

- ^ - Podnoszenie biurka
- ∨ - Obniżanie biurka
- 1 - Pierwsza zapamiętana wysokość biurka
- 2 - Druga zapamiętana wysokość biurka
- f - Trzecia zapamiętana wysokość, pozycja stojąca
- h - Czwarta zapamiętana wysokość, pozycja siedząca
- M - Przycisk zapisania wysokości; Włącz/wyłącz blokadę przed dziećmi
- Port USB (ładowanie) - QC2.0/QC3.0, 5.0V / 9.0V / 12.0V, 1A ±5%

Regulacja wysokości:

- Naciśnij przycisk „^” lub „∨” aby regulować wysokość. Wyświetlacz LED pokazuje aktualną wysokość.

Blokada przycisków przed dziećmi:

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady należy wcisnąć i przytrzymać przycisk M przez około 5 sekund.
- Kiedy funkcja blokady jest włączona niebieska dioda bezpośrednio nad „∨” i „M” świeci się.

Pamięć wysokości:

- Używając przycisków góra dół ustaw biurko w odpowiedniej pozycji.
- Naciśnij M, aby zapisać pozycję. Na wyświetlaczu pokaże się „5-” naciśnij „1”, „2”, „f” lub „h” aby zapisać pozycję na danym przycisku
- Aby ustawić biurko w jednej z zapisanych pozycji naciśnij „1”, „2”, „f”, „h”, a biurko automatycznie ustawi zapamiętaną pozycję.

Ustawienie czułości systemu antykolizyjnego (dostępne tylko dla kontrolera [CB38M2A (IB) -1]):

- Aby zmienić czułość systemu antykolizyjnego naciśnij równocześnie i przytrzymaj przez około 5 sekund „^” i „∨”.
- Wykonanie powyższej operacji skutkuje wyświetleniem na wyświetlaczu LED ustawionego poziomu czułości.
- „A-3” najwyższy poziom czułości (ustawienie fabryczne), „A-2” poziom średni, „A-1” najniższy poziom czułości, „A-0” system antykolizyjny wyłączony.
- W trakcie regulacji wysokości, gdy blat biurka napotka inny obiekt natychmiast się zatrzyma i zacznie się cofać, aby zapobiec uszkodzeniom.

Rozwiązywanie problemów:

- Przywracanie ustawień fabrycznych. Gdy wyświetlacz pokazuje „H5f” naciśnij i przytrzymaj „∨” do momentu osiągnięcia najniższej wysokości. Po osiągnięciu minimalnej wysokości biurko lekko się podniesie i zatrzyma co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych.
- Wyświetlacz pokazuje „E01” lub „E02”, Zaczekaj i spróbuj ponownie za 18 min (Cykl pracy: 2 min pracy, 18 min przerwy).
- Jeżeli przycisk „∨” nie działa, sprawdź czy wszystkie przewody zostały podłączone prawidłowo a następnie odłącz zasilanie na przynajmniej 10 sekund. Podłącz zasilanie ponownie. Jeśli wyświetlacz pokazuje „H5f” przywróć ustawienia fabryczne.
- Jeśli wszystkie powyższe działania nie rozwiązują problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem.

Zmiana minimalnej wyświetlanej wartości wysokości:

Jeśli wartość minimalnej wyświetlanej wysokości nie odpowiada rzeczywistej wysokości biurka, możesz zmodyfikować wartość minimalnej wyświetlanej wysokości. W tym celu wykonaj następujące kroki:

- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk „^” przez około 3 sekundy. Wyświetlana wartość w wysokości powinna zacząć migać, co oznacza wejście w tryb edycji.
 - Aby zmniejszyć lub zwiększyć minimalną wartość wyświetlanej wysokości naciśnij przycisk w „∨” lub „^”.
- Żeby potwierdzić ustawioną wyświetlaną wartość regulacji naciśnij M. W tym czasie panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że minimalna wartość wyświetlanej wysokości została pomyślnie zmodyfikowana.

Ustawienie blokady minimalnej i maksymalnej wysokości biurka:

Blokada minimalnej wysokości biurka:

- Ustaw biurko w pozycji która ma zostać ustawiona jako najniższa pozycja biurka.
- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk 1 przez około 3 sekundy. Panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że minimalna wysokość biurka została pomyślnie zapisana.


Blokada maksymalnej wysokości biurka:

- Ustaw biurko w pozycji która ma zostać ustawiona jako najwyższa pozycja biurka.
- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk 2 przez około 3 sekundy. Panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że maksymalna wysokość biurka została pomyślnie zapisana.

Usuwanie blokady minimalnej i maksymalnej wysokości biurka:

- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk „∨” przez około 3 sekundy. Panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że blokada minimalnej i maksymalnej wysokości biurka została usunięta

Utylizacja

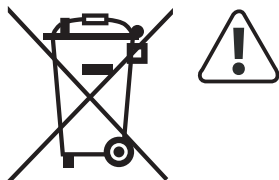

Znak przekreślonego kosza wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i recyklingowi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.